

不锈钢传递窗



电子连锁传递窗



机械连锁传递窗

普通传递窗


传递窗是洁净室内外输出物品时，防止污染的装置；该装置是一种洁净室的辅助设备；洁净区之间、洁净区与非洁净区之间小件物品的传递；传递窗可以减少洁净室的开门次数，对洁净室的污染降到最低；有利于洁净室维持正压；双门互为连锁，有效阻止交叉污染，设有电子或机械连锁装置，并配置紫外线杀菌灯；



不锈钢普通传递窗（机械锁）

型 号	外型尺寸W×H×D(mm)	内径尺寸W _i ×H _i ×D _i (mm)
BJ-500A型	620×580×560	500×500×500
BJ-600A型	720×680×660	600×600×600
BJ-700A型	820×780×760	700×700×700
BJ-800A型	920×880×860	800×800×800

注：详细技术参数见公司系统技术提案及报价书（可根据客户要求定做特殊格式的型号）。

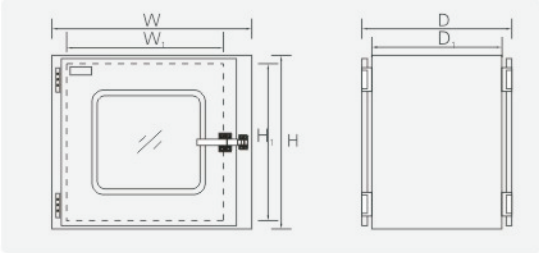

不锈钢传递窗

可定制加装臭氧

台式电子连锁传递窗

传递窗作为洁净室的一种辅助设备，主要用于洁净区与洁净区，非洁净区与洁净区之间的小件物品的传递，以减少洁净室的开门次数，最大限度的降低洁净区的污染。



自净式电子连锁传递窗

- 短距离传递窗工作面采用不锈钢板，平整光洁耐磨。
- 长距离传递窗工作面采用无动力滚筒，传递物品轻松方便。
- 两侧门设有机械互锁或电子互锁装置，确保两侧门不能同时处于开启状态。
- 可根据客户要求，定制各种非标尺寸和落地式传递窗。

不锈钢自净式传递窗（电子连锁）

型 号	外型尺寸W×H×D(mm)	内径尺寸W _i ×H _i ×D _i (mm)
BJ-500AB型	620×1010×560	500×500×500
BJ-600AB型	720×1110×660	600×600×600
BJ-700AB型	820×1210×760	700×700×700
BJ-800AB型	920×1310×860	800×800×800

注：详细技术参数见公司系统技术提案及报价书（可根据客户要求定做特殊格式的型号）。



自净式电子连锁双开门传递窗